


## 推奨車高

装着測定車両データ  
 ヴィッツ  
 NCP131/NCP91  
 装着タイヤサイズ  
 185-60R15  
 装着ホイールサイズ  
 6J-15inch+40

推奨	フロント			リア		
	車高	生産車高比較	スプリングシート高さ(純正アッパー)	車高	生産車高比較	スプリングシート高さ(純正アッパー)
推奨車高(グラベル)	590mm	+17mm	240mm	600mm	+35mm	38mm
推奨車高(ターマック)	575mm	+2mm	225mm	580mm	+15mm	22mm
純正相当車高(生産車高)	573mm			565mm		

※数値は参考値です。車輛重量・スペック・個体差でかなり異なる場合があります。

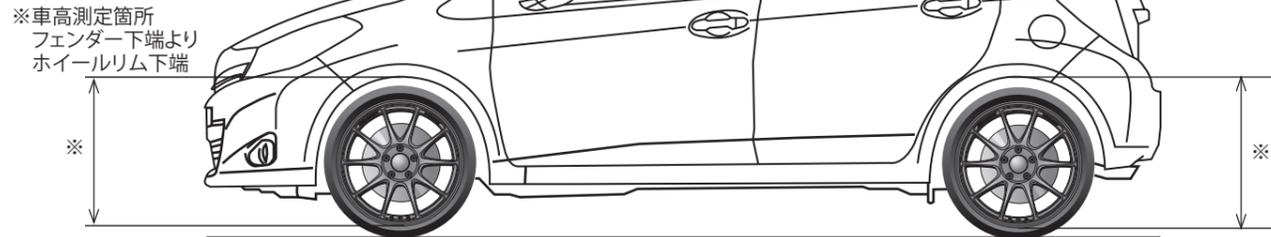

## 減衰力調整詳細

FRONT ロッド側ダイヤル			SOFT ← HARD
伸圧同時	推奨減衰力段数	16クリック目(グラベル) / 8クリック目(ターマック)	
	推奨減衰力調整範囲	3クリック目~24クリック目	
	回転方向	右回転→ハード方向 / 左回転→ソフト方向	
	クリック数	フルハード:0クリック目 / フルソフト32クリック目	
	備考	0クリック目は使用しないこと	
REAR ロッド側ダイヤル			SOFT ← HARD
伸圧同時	推奨減衰力段数	18クリック目(グラベル) / 12クリック目(ターマック)	
	推奨減衰力調整範囲	3クリック目~24クリック目	
	回転方向	右回転→ハード方向 / 左回転→ソフト方向	
	クリック数	フルハード:0クリック目 / フルソフト32クリック目	
	備考	0クリック目は使用しないこと	

※テストタイヤ グラベル : YH A035 185/60R15, DL 87R 185/60R15  
 ターマック : YH A036 185/60R15, DL 92R 185/60R15

# Racing Development



## セット別説明書

この説明書は製品に同梱の取扱説明書を補足するためのセット別説明書です。  
 本書を別紙の取扱説明書とともに必ずお読みになり保管してください。

# 48000-NP120

ダンパー単体品番

Front 48510-NP190/48520-NP100

Rear 48530-NP110

適合車両名称: ヴィッツ

適合車型式: NCP131/NCP91

Fr.タイプ: STタイプ(複筒ガス ニードル調整)

Rr.タイプ: SAタイプ(単筒ガス ニードル調整)

## 株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント

〒259-0157 神奈川県足柄上郡中井町境440


TEL: 0465-81-8730 FAX: 0465-81-8745

## 製品構成リスト

	品名	品番	RH側 1本分 梱包数量	LH側 1本分 梱包数量	1台分 取付 必要数量	備考
1台分セット用	ショックアブソーバ取扱説明書				1	
	セット別取扱説明書(本書)				1	
フロント用	① ショックアブソーバ本体 (RH)	48510-NP190	1	0	1	
	② ショックアブソーバ本体 (LH)	48520-NP100	0	1	1	
	③ スプリングシートロック	A0131-90547	1	1	2	
	④ 直巻スプリングシート(ロア)	A0231-93903	1	1	2	
	⑤ ダストブーツ	A0101-91622	1	1	2	
	⑥ パンプクッション	10941-26201	1	1	2	※取付方向に注意
	⑦ スプリング (26.5N/mm)	KCS65-318027	1	1	2	
	⑧ スプリングシート(アッパー)	US5419	1	1	2	
	⑨ ベアリング		1	1	2	純正部品(お客様手配)
	⑩ ナット		1	1	2	純正部品(お客様手配)
	⑪ 車高調整用レンチ	A0131-99904	1	1	2	
※ショックアブソーバ単体でのご注文の場合、⑦⑧は別売りとなります。						
【注】車高調整の際は、ネジ部を清掃し、潤滑油を塗布してから車高調整用レンチで調整して下さい。						
リア用	① ショックアブソーバ本体	48530-NP110	1	1	2	
	② パンプクッション	A0121-06218	4	4	8	
	③ ワッシャ(テーパー)	A0101-90423	1	1	2	
	④ ダストカバー	A0102-04003	1	1	2	
	⑤ ワッシャ	A0001-90402	1	1	2	
	⑥ ラバーブッシュ		1	1	2	純正部品(お客様手配)
	⑦ ラバーブッシュ		1	1	2	純正部品(お客様手配)
	⑧ ワッシャ	10201-90418	1	1	2	
	⑨ フランジナット	10101-90585	1	1	2	
	⑩ セルフロックナット	10101-90508	1	1	2	
	⑪ スプリング (23.5N/mm)	KCS2105R-024-20U	1	1	2	
	⑫ 車高調整ネジスペーサー	HA1063	1	1	2	
	⑬ スプリングゴムシート		1	1	2	純正部品(お客様手配)
	⑭ スプリングゴムシート		1	1	2	純正部品(お客様手配)
※ショックアブソーバ単体でのご注文の場合、⑪⑫は別売りとなります。						
※スプリングゴムシート⑭は、車高調整ネジスペーサーにピッタリ嵌まるように凸凹をカットして装着して下さい。						

## 製品構成図

### フロントサスペンション

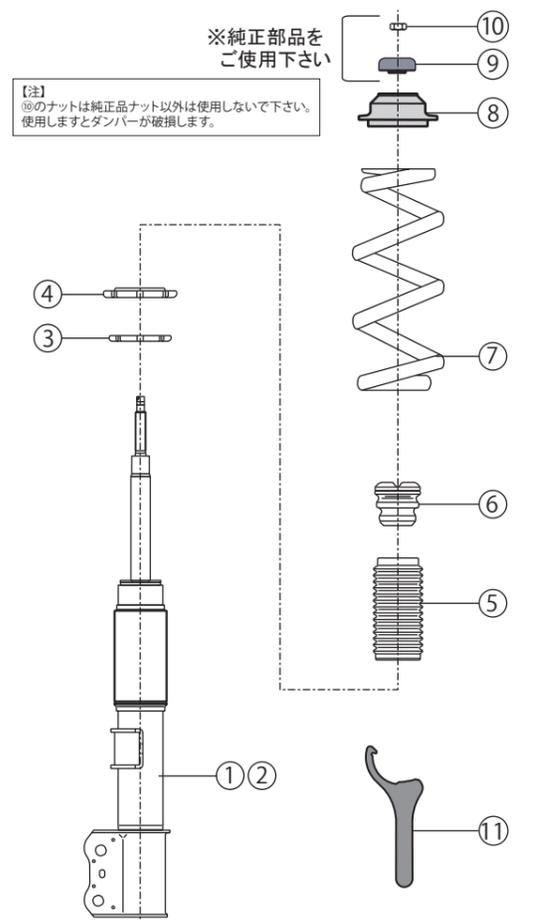

### リアサスペンション

